
水しか出ない

考えられる原因


給湯器の温度設定リモコンの電源が 入っていますか?

※浴室、洗面、キッチンの水栓で同様の現象 が生じます。

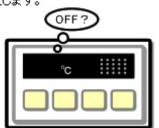


処置方法

給湯器のリモコンの電源を入れてくだ さい。

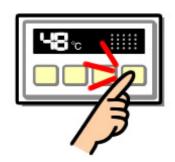

水栓内のストレーナにゴミが詰まって いませんか?

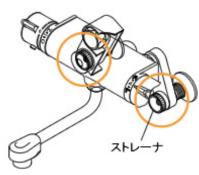

ソケットのストレーナを清掃してくださ W.


湯水の止水弁[2ヵ所]又は元栓をしっかり締 め、湯側・水側のストレーナ[2個]を取りはず します。


ゴミ・水ア力等を洗い流します。



⚠ ご注意

ストレーナの清掃は、止水弁又は元栓 で必ず湯水を止めてから行ってくださ い。ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が吹き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

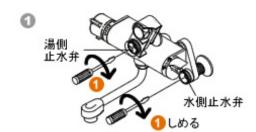

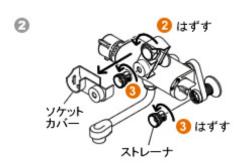

0 清掃

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。 詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。